

# RAP4改


REAL ARCADE PRO.

## Návod k použití

Děkujeme vám za koupi tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Po jeho přečtení si jej pro případ potřeby uschovejte.

1825-41NRKUKA

## Obsah balení

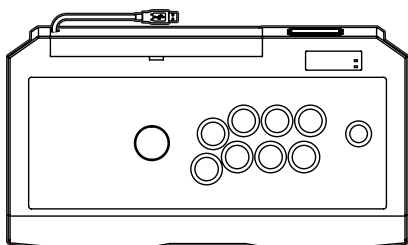

Ovladač x1



Návod k použití x1

## ⚠ Upozornění

**CZ** Přečtěte si tento manuál předtím, než zařízením použijete v kombinaci se systémem PlayStation®4 / PlayStation®3.

Nepoužívejte na nestabilním povrchu.

Zamezte styku ovladače s vodou.

Nezanechávejte ovladač po delší dobu v horkém prostředí.

Tento produkt nepodporuje stereo sluchátka, mikrofony, Light Bar, Touch pad pohybový senzor, pravou a levou analogovou páčku ani analogové vstupy.

Konfigurační přepínač — PS4™/PS3™ přepínač systému, přepínač ovládání páček, přepínač Fighting módu a L3/R3 přepínač.

Před použitím tohoto produktu si prosím zkontrolujte všechna konfigurační nastavení.

Ujistěte se, že je váš PlayStation®4 aktualizován na nejnovější verzi softwaru.

Pro použití tohoto produktu je potřeba aktualizace softwaru PlayStation®3.

**Tento produkt není bezdrátový ovladač.**

Neúmyslné použití některých tlačítek (např. TURBO) může vést nechtěným úkonům na HOME obrazovce.

## Platforma

# PlayStation®4 / PlayStation®3.


Také kompatibilní s PC\* (Windows 8.1/8/7/Vista).

Vyžadován volný PC USB port



\*Kompatibilita s PC nebyla ověřena ani schválena společností Sony Interactive Entertainment Europe.

## Jak přenášet

Držte ovladač tak, jak je uvedeno na obrázku.

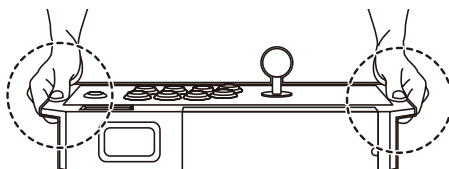


## Rozložení Popis

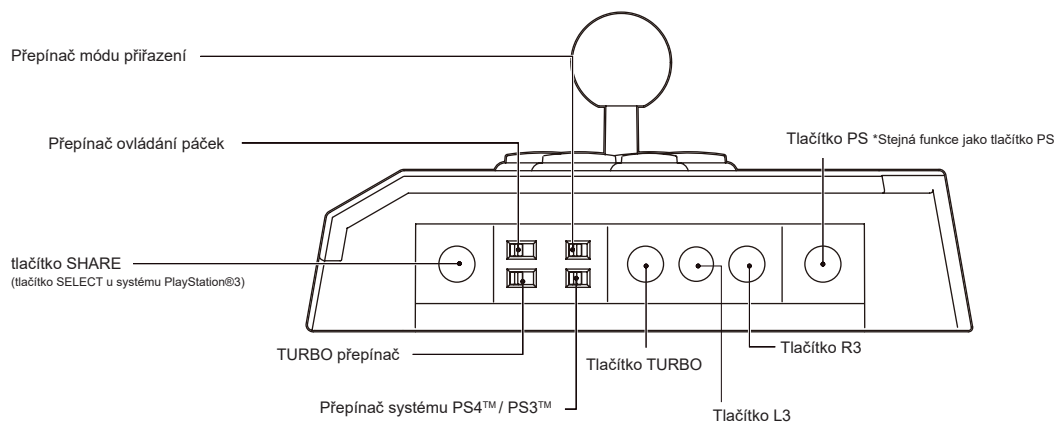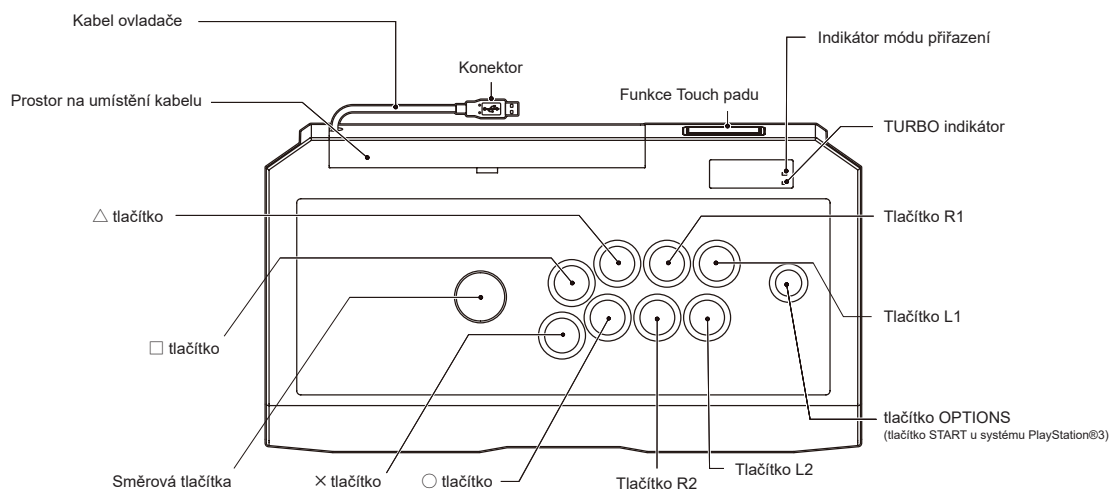

※ PS tlačítko na ovladači nevyzve ani nezapne systémy PlayStation®4 a PlayStation®3.

※ Při obnovování z módu spánku prosím nemačkejte žádná tlačítka.

## Jak vyndat kabel

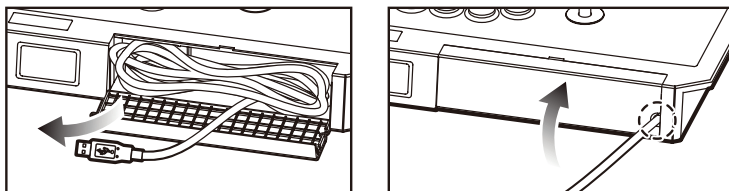

CZ

Kabel ovladače je uložen v prostoru nacházejícím se na zadní straně ovladače. Otevřete prostor pro kabel tak, jak je uvedeno na obrázku. Při použití nadměrné síly se kryt může ulomit. Protáhněte kabel ovladače dírou tak, jak je uvedeno na obrázku, a zavřete kryt. Pokud budete chtít kabel vrátit zpět do úložného prostoru, proveďte prosím tyto kroky v opačném pořadí. Při ukládání kabelu dejte pozor, abyste kabel krytem nepřimáčkl.

## Jak připojit

Vložte prosím USB konektor ovladače do USB portu systému PlayStation®4/PlayStation®3.

※ Při připojování ovladače nadržte tlačítko PS.



## Tlačítko přepínání systému PS4™/PS3™


Tlačítko přepínání systému PS4™/PS3™ umožňuje ovladači kompatibilitu jak se systémem PlayStation®4, tak se systémem PlayStation®3.

※ Před zapojením ovladače do konzole prosím nastavte tlačítko přepínání systému PS4™/PS3™ na odpovídající konzoli.

Při zapojování do systému PlayStation®4



Při zapojování do systému PlayStation®3

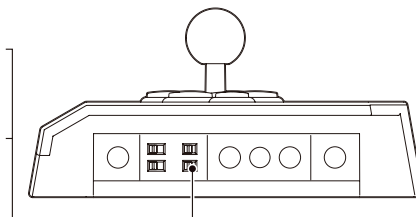

\*Kompatibilita s PC nebyla ověřena ani schválena společností Sony Interactive Entertainment Europe.

## Hlasový chat

Produkt nemá vstup pro stereo sluchátka/mikrofon. Pokud používáte hlasový chat, připojte prosím ke konzoli PlayStation®4 USB sluchátka (samostatně v prodeji).

## Mód přiřazení

Přemapuje až tři tlačítka na L1, L2 a OPTIONS (START) tlačítko, nebo zakáže funkcionalitu těchto tlačítek.

Přiřazené nastavení zůstane uloženo i po vypnutí systému PlayStation®4 / PlayStation®3.


※ Tlačítka L3, R3 a tlačítko touchpadu se nedají přemapovat při přemapování více tlačítek na jediné.

※ Tlačítko OPTIONS může být přemapováno na tlačítko TURBO, pokud již bylo jiné tlačítko přemapováno na tlačítko OPTIONS.

(○ tlačítko, × tlačítko, △ tlačítko, □ tlačítko, tlačítko L1, tlačítko L2, tlačítko L3, tlačítko R1, tlačítko R2, tlačítko R3, tlačítko touch padu, tlačítko SELECT (Pouze u systému PlayStation®3))


○ tlačítko	Tlačítko L1	Tlačítko R1	Tlačítko touch padu
× tlačítko	Tlačítko L2	Tlačítko R2	Tlačítko SELECT (pouze u systému PlayStation®3)
□ tlačítko	Tlačítko L3	Tlačítko R3	
△ tlačítko			

### 1. Nastavte přepínač módu přiřazení na pozici A-ON




TURBO indikátor se rozsvítí.

### 2. Zmáčkněte tlačítko, které má být přemapováno. (Vyberte si mezi tlačítky L1, L2 a OPTIONS.)



TURBO indikátor začne blikat.


### 3. Pro přemapování zmáčkněte až tři tlačítka najednou.



Indikátor přiřazení se rozsvítí.

TURBO indikátor se rozsvítí.

### 4. Pro přemapování zmáčkněte až tři tlačítka najednou.



Indikátor přiřazení se rozsvítí.

TURBO indikátor zhasne.

Indikátor přiřazení se vypne, pokud je nastaveno základní nastavení.

● Jak vrátit všechna tlačítka do základního nastavení.

Po provedení prvního kroku stiskněte tlačítko PS.

● Jak vrátit zvolená tlačítka do základního nastavení.

Po provedení druhého kroku stiskněte jedno tlačítko a držte jej po dobu tří sekund.

● Jak vypnout funkcionalitu zvoleného tlačítka.

Po provedení druhého kroku stiskněte tlačítko TURBO a držte jej po dobu tří sekund.

※ Předchozí krok lze provést, i když bylo tlačítko OPTIONS přemapováno na tlačítko TURBO.

※ Funkce TURBO se nedá nastavit, pokud bylo přemapováno tlačítko OPTIONS (START).

※ Funkce TURBO se nedá nastavit, pokud je aktivní mód přiřazení (pouze u systému PlayStation®4).

## Jak nastavit TURBO/TURBO Hold mód

TURBO Hold: zachová TURBO nastavení bez stisknutí tlačítka. (Po stisknutí tlačítka se vypne.)

Tlačítka kompatibilní s módem TURBO/TURBO Hold

○ tlačítko	Tlačítko L1	Tlačítko R1	Směrová tlačítka (nahoru, dolů, doleva, doprava)
× tlačítko	Tlačítko L2	Tlačítko R2	
□ tlačítko	Tlačítko L3	Tlačítko R3	
△ tlačítko			

Dvojice směrových tlačítek nahoru a dolů nebo doleva a doprava nemohou být současně převedeny do TURBO Hold módu. / Pokud je přepínač ovládání páček nastavený na levou nebo pravou páčku, nelze použít mód TURBO/TURBO Hold.

### TURBO mód

Podržte tlačítko TURBO a stiskněte tlačítko, které chcete převést do TURBO módu.



TURBO indikátor bude blikat, když je tlačítko stisknuté, a po puštění tlačítka zůstane svítit.



### TURBO Hold mód

TURBO Hold: automatický TURBO mód.

TURBO Hold mód nebude fungovat, pokud je tlačítko stisknuté.

Podržte tlačítko TURBO a pak stiskněte tlačítko, které je již v TURBO módu.



TURBO indikátor se při stisknutí tlačítka rozsvítí a po puštění tlačítka začne blikat.



TURBO Hold mód nebude fungovat, pokud je ve stejnou chvíli stisknuté kterékoliv směrové tlačítko.

Ovladač bude pracovat v TURBO módu pokud nastavíte TURBO a TURBO Hold mód na dvojici tlačítek nahoru a dolů nebo doleva a doprava.

TURBO indikátor bude blikat, pokud máte TURBO/TURBO Hold mód nastavený pro více než jedno tlačítko.

### Vypnutí módu TURBO/TURBO Hold módu

Podržte tlačítko TURBO a stiskněte tlačítko, které je momentálně v TURBO Hold módu.



TURBO indikátor zhasne, jakmile se mód TURBO/TURBO Hold deaktivuje.



Pokud TURBO indikátor nezhasne, znamená to, že je některé z tlačítek stále v TURBO nebo TURBO Hold módu.

## Jak změnit TURBO rychlost

TURBO mód můžete nastavit na 3 různé rychlosti.



## Přepínač ovládání páček

Ovládání páček může být nastaveno na levou páčku, pravou páčku nebo směrová tlačítka.



Směrová tlačítka



Levá páčka



Pravá páčka


Funkce přepínání ovládání páček tohoto produktu nemusí být kompatibilní se všemi softwary. \*V případě potíží se prosím poraďte s manuálem softwaru.

Tento produkt nepodporuje analogový mód.

## Funkce touchpadu

Tento produkt má také funkci touchpadu bezdrátového ovladače DUALSHOCK®4

Funkce touchpadu ① napravo ② dolů ③ nalevo ④ nahoru

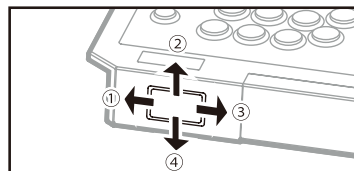

CZ

Dráty nesmějí být zasunuty do elektrických zásuvek. Ponechejte si obal, který obsahuje důležité informace.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE PRODUKTU

Pokud tento symbol uvidíte na některém z vašich elektronických produktů, baterií nebo balení, znamená to, že by daný produkt v rámci Evropy neměl být vyhozen do běžného domácího odpadu. Pro zajištění správného zpracování odpadu z produktu a baterií prosím zlikvidujte tento produkt v souladu s příslušnými pravidly či požadavky pro likvidaci elektronických zařízení a baterií ve vaší zemi. Pomůžete tak zachování přírodních zdrojů a zlepšení standardů ochrany prostředí. Platí pouze pro státy EU.



“PS”, “Playstation”, “PS3” a “△×□” jsou registrované obchodní značky Sony Computer Entertainment Inc. Taktéž “PS4” je obchodní značka stejné společnosti. Veškerá práva vyhrazena.

Designed by HORI in Japan



Manufactured by HORI  
Made in China

