



ZMODO ZS-2004-B-1TB



Instalační příručka

Obsah balení



1 x NVR server včetně 1TB disku

1 x sPOE repeater

4 x 1080P kamery včetně příslušenství pro montáž

1 x LAN kabel pro připojení NVR serveru k routeru

1 x LAN kabel pro připojení sPOE repeateru k routeru

4 x LAN kabel pro připojení kamer k sPOE repeateru

1 x napájecí adaptér pro NVR server






Popis NVR serveru a sPOE repeateru




Vstup pro napájení
RESET tlačítko
HDMI výstup (pro připojení k monitoru)
2 x USB port (pro připojení USB myši)
RJ-45 LAN port pro připojení k routeru / do sítě
8 x LAN port / sPOE pro připojení kamer
LAN port pro připojení k routeru / do sítě

Indikátor stavu systému



-  Svítí zeleně po nastartování systému
-  Svítí modře, kamery a HDD byly detekovány
-  Bliká modře při zápisu dat na disk
-  Svítí červeně, pokud není disk nebo nepracuje správně
-  Bliká červeně v případě nesprávné funkce zařízení. Zkuste restartovat.

Připojení systému

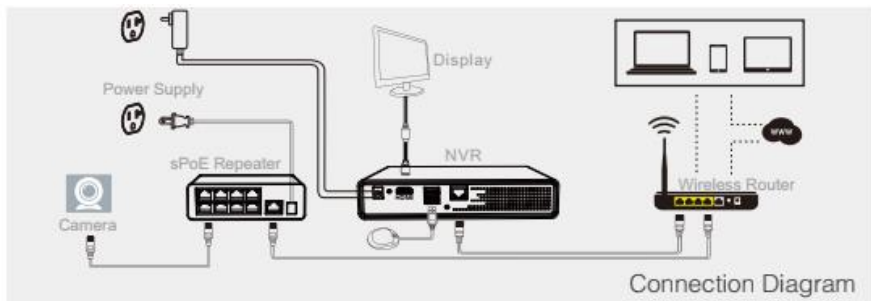

Najděte správné umístění pro NVR a sPOE repeater a připojte napájení
Připojte NVR a sPOE repeater do routeru nebo počítačové sítě.

Obě zařízení musí být ve stejné síti.

Připojte kamery do sPOE repeateru pomocí LAN sPOE kabelů (v dodávce)
K NVR lze připojit monitor pomocí HDMI kabelu.

Bezpečnostní požadavky

Umístěte NVR a sPoE Repeater do dobře větrané oblasti

Nepokládejte na váš NVR nebo sPoE Repeater žádné předměty.

Zkuste udržovat NVR a sPoE Repeater na nízké provozní teplotě.

Během provozu nepohybujte ani netřeste NVR, jinak bude pevný disk poškozen

Pro ochranu NVR a sPoE Repeater použijte přepětovou ochranu.

Používejte pouze originální dodané napájecí adaptéry

Místní prohlížení

Pokud přistupujete k systému lokálně, ujistěte se, že máte

správně připojte svůj systém, zapněte NVR a sPoE Repeater. Po

přihlášení do rozhraní NVR počkejte prosím 3-5 minut, než systém
automaticky přidá kamery.

Vzdálené prohlížení

S funkčním internetem máte přístup ke svému systému z jakéhokoli místa
spojení. Chcete-li nastavit vzdálené prohlížení, budete potřebovat mobilní
zařízení s Android nebo iOS. Nakonfigurujte systém podle následujících
pokynů vzdálené prohlížení:

Připojte mobilní zařízení ke stejné síti WiFi, ke které je připojen váš NVR.
Stáhněte si a nainstalujte aplikaci „Zmodo“ z Google Play nebo z aplikace
Store. Spusťte aplikaci a zaregistrujte se na účet zdarma Zmodo. K tomu
budou připojena všechna vaše zařízení.




Zmodo



Přihlaste se ke svému účtu Zmodo do 15 minut od zapnutí NVR. NVR a
kamery budou automaticky přidány na váš účet. Pokud ne, klepněte na


ikonu [+] Přidat zařízení v pravém horním rohu domovské stránky. Vyberte způsob připojení „Wireless Device and Smart Kit“ a vyberte ikonu „Smart Kit“. Aplikace automaticky vyhledá NVR, které je připojeno ke stejné síti jako mobilní zařízení. Přidejte NVR a po zobrazení výzvy stiskněte „Finish“

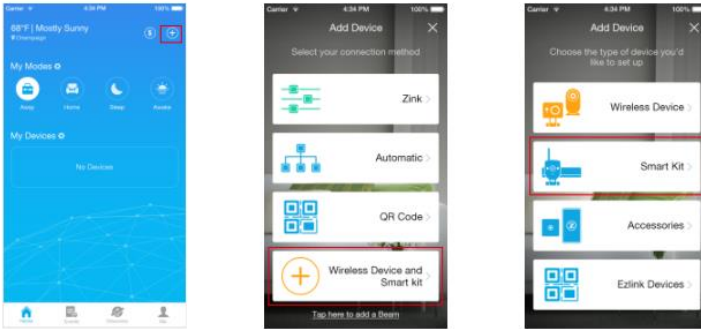

Kromě místního prohlížení systému na monitoru a na dálku na svém mobilním zařízení můžete také přistupovat k systému z libovolného umístění pomocí webového rozhraní. Stačí zadat na svůj web user.zmodo.com prohlížeč a přihlaste se pomocí účtu Zmodo.


Instalace

Následuje příklad potenciální instalační mapy. Můžete se inspirovat následujícím schématem jako obecné vodítko pro vaši instalaci.

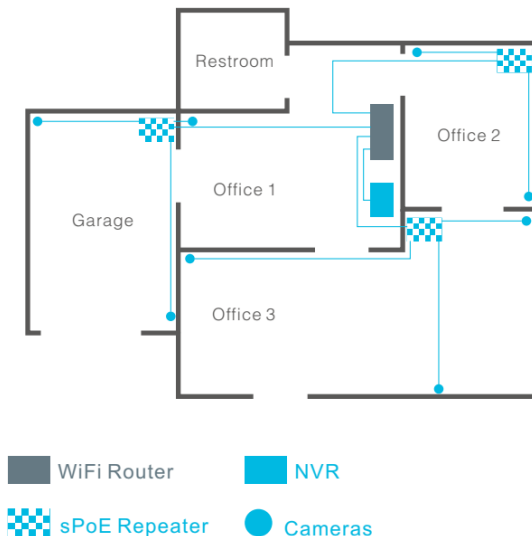


Pokud instalujete kamery venku, musí být všechna kabelová připojení odolné proti povětrnostním vlivům. Před provedením jakékoli trvalé instalace a vedení vodičů připojte kamery do sPoE Repeater pomocí dodaných kabelů, abyste se ujistili, že součásti nebyly během přepravy poškozeny. Před instalací kamer pečlivě naplánujte, kde a jak budou umístěny a jak budete směřovat kabeláž, k níž jsou připojeny vaše kamery k sPoE Repeateru. Před montáží se ujistěte, že jste vyvrtali příslušné otvory pro spuštění kabely sPoE z opakovače sPoE do fotoaparátu.

Zarovnejte držák kamery ke zdi, na kterou chcete nainstalovat a označte příslušné díry. Sejměte držák a proveďte vrtání tří otvorů o něco menší než kotvy na stěně. Použijte kladivo opatrně zasuňte kotvy do zdi. Upevněte tři šrouby skrz otvory na konzole a do kotev podle obrázku. Připojte fotoaparát k sPoE Repeater pomocí směrovaného kabelu.

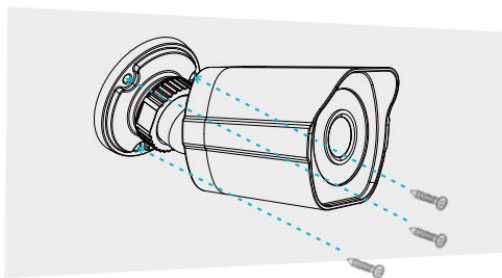

Pomocí nastavitelné kamery budete moci upravit polohu kamery. Umístěte kameru do optimálního zorného úhlu a utáhněte.

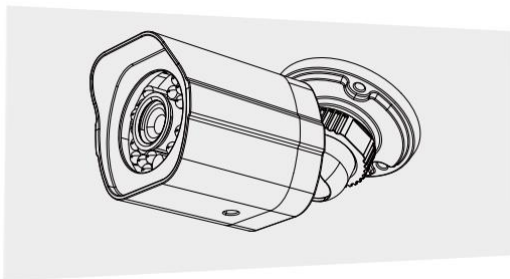

Technická podpora

Infolinka : 800 118 629

Email: support@umax.cz

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s

Kolbenova 961/27E

198 00 Praha 9